




ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΜΟΛΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ
DOOR HANDLE WITH ROSETTE ASSEMBLY

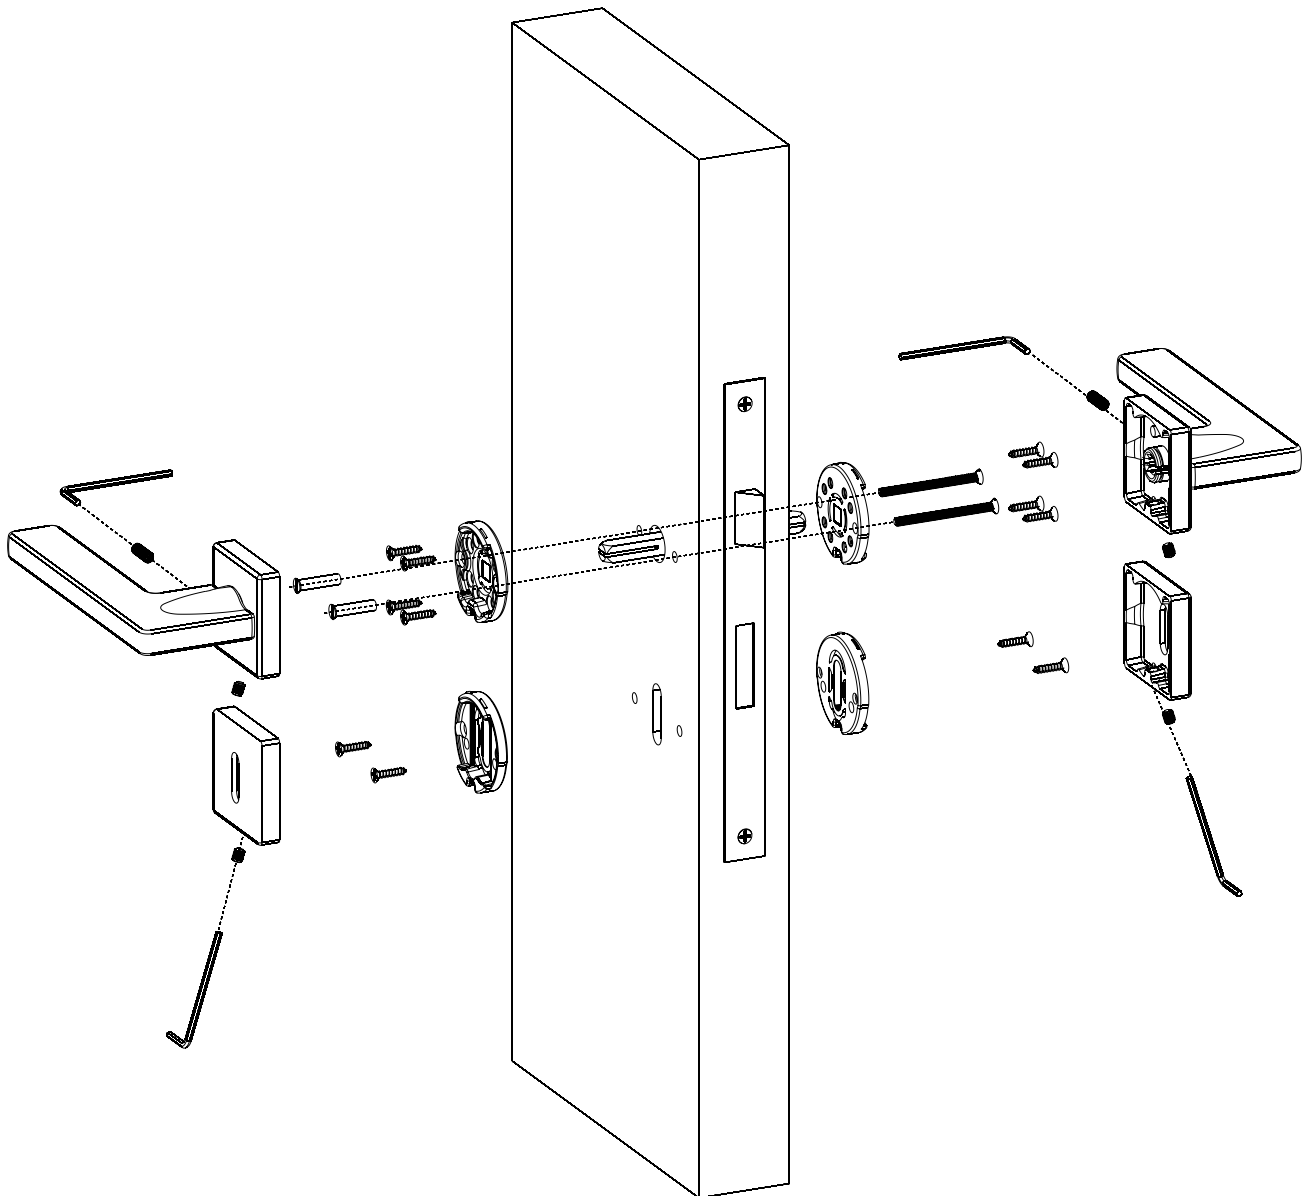


ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΜΟΛΟΥ ΜΕ **ΣΤΕΝΗ** ΡΟΖΕΤΑ ΚΑΙ **ΣΤΕΝΗ** ΠΛΑΚΑ
DOOR HANDLE WITH **NARROW** ROSETTE AND **NARROW** PLATE ASSEMBLY

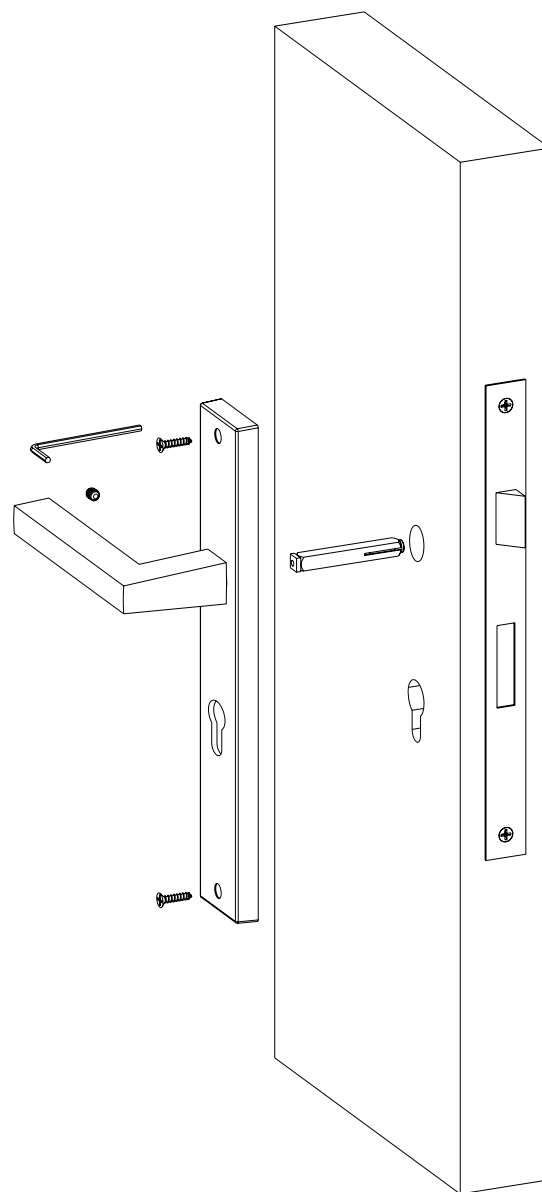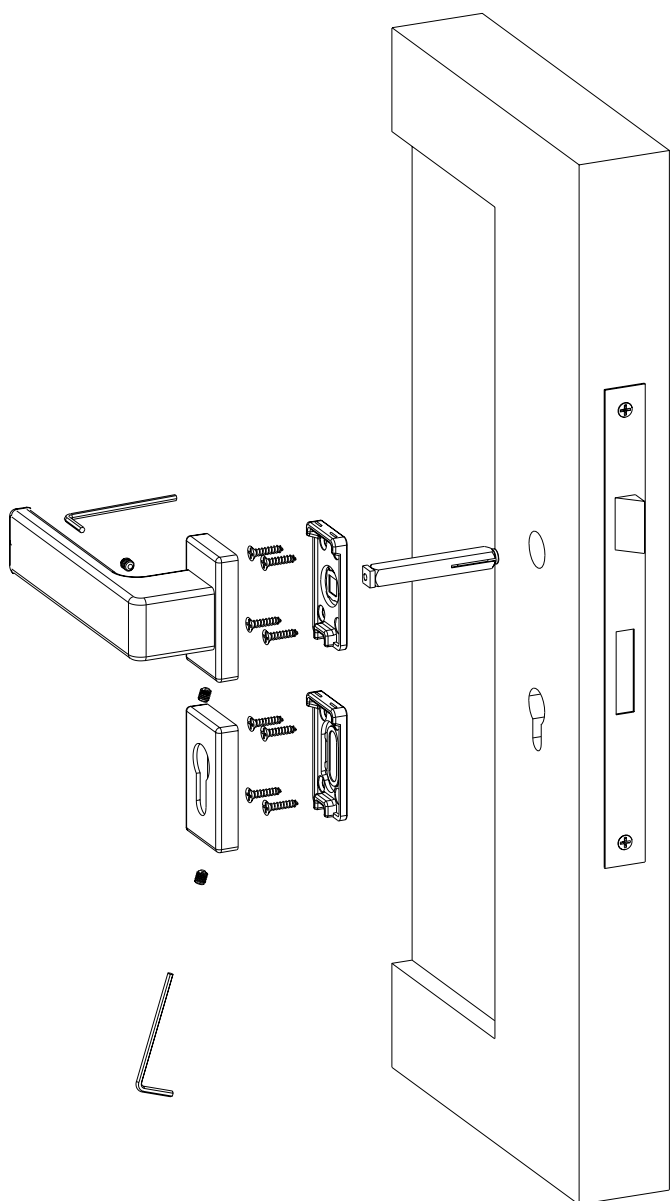


ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΜΟΛΟΥ ΜΕ **ΜΕΓΑΛΗ** ΠΛΑΚΑ
DOOR HANDLE WITH **LARGE** PLATE ASSEMBLY

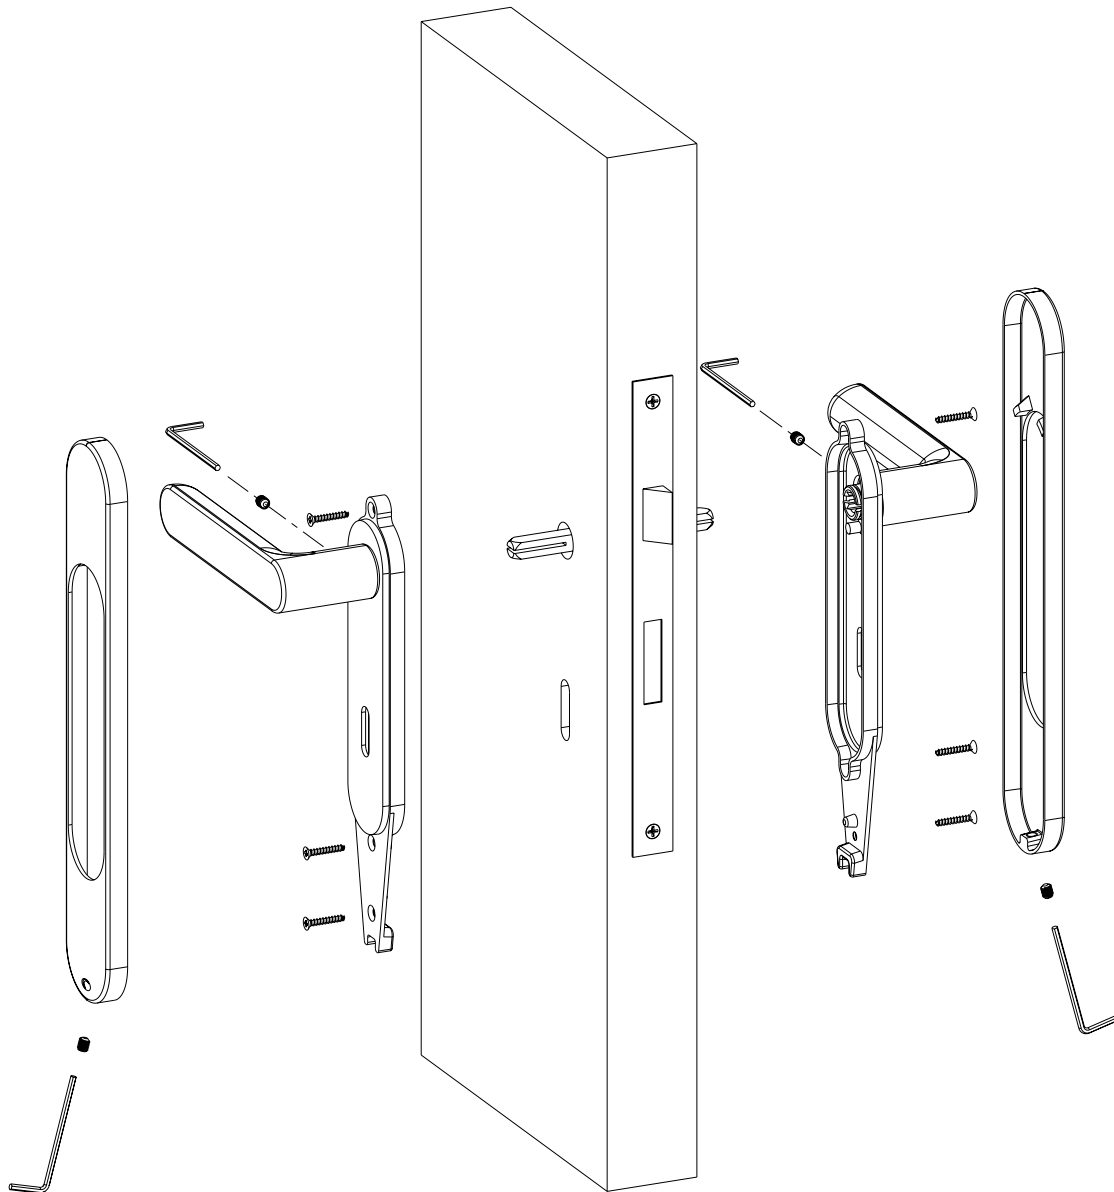


ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΜΟΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΑ **2055**
DOOR HANDLE WITH **2055** PLATE ASSEMBLY

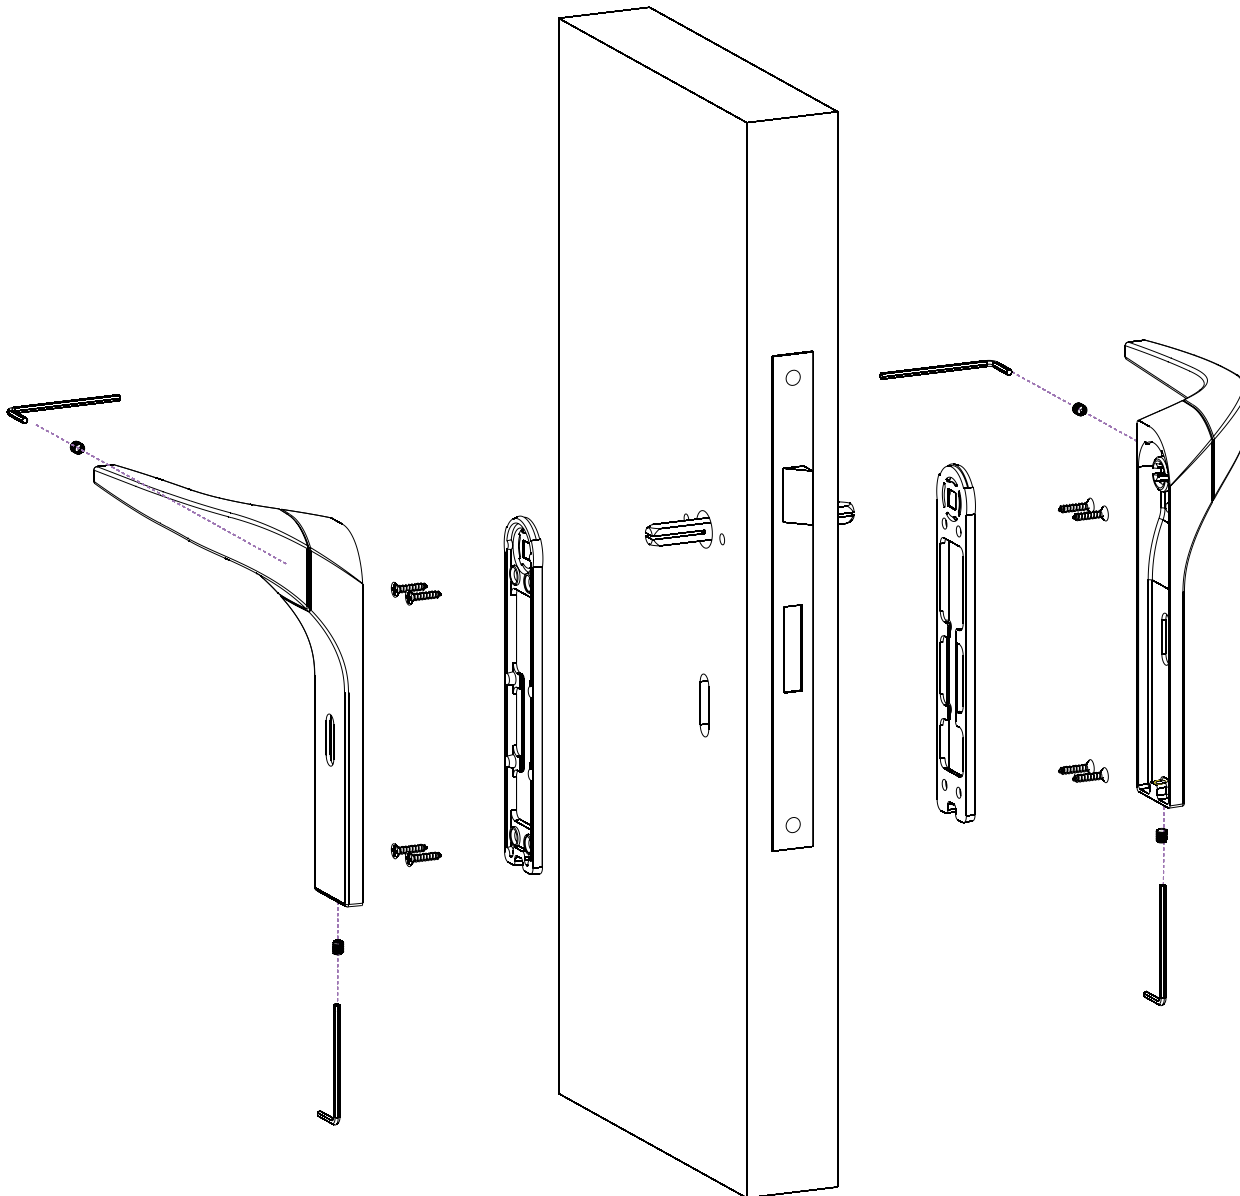


ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ WINDOW HANDLE ASSEMBLY

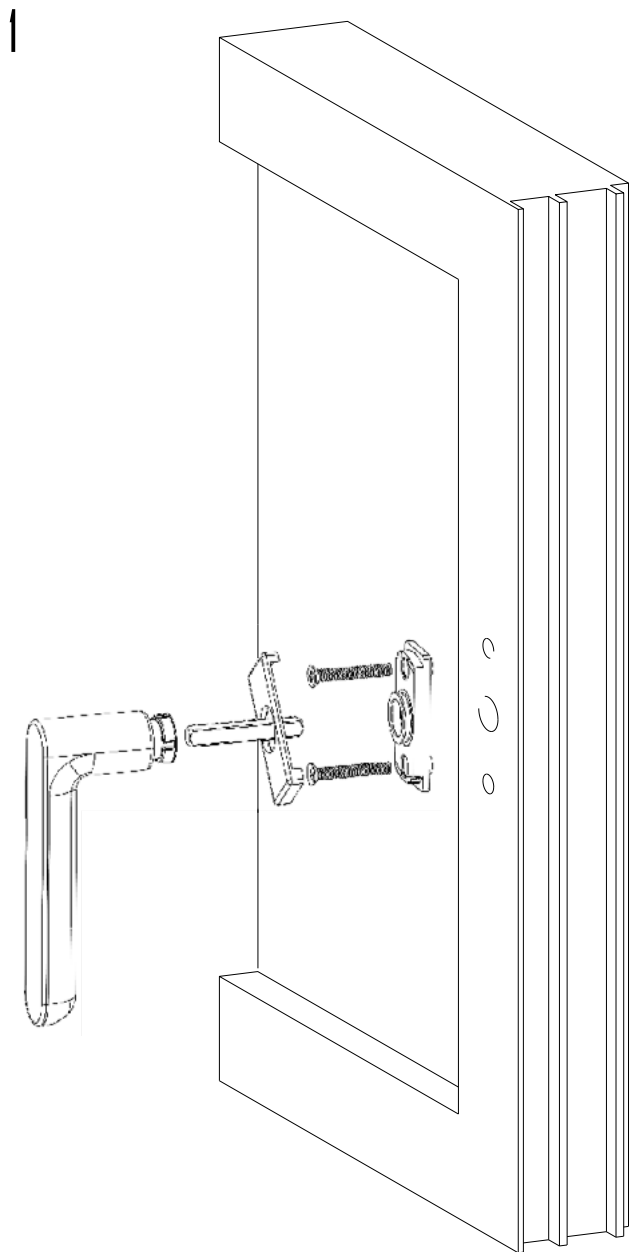

2

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ WINDOW HANDLE ASSEMBLY

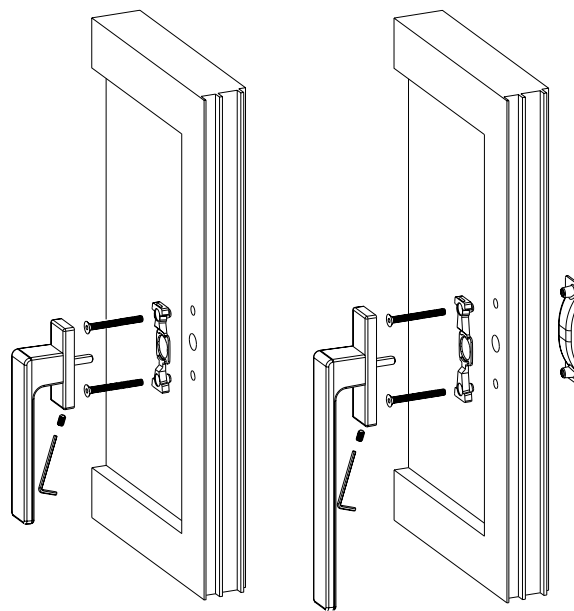


CW

SW

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SECURITY DOOR ACCESSORIES ASSEMBLIES

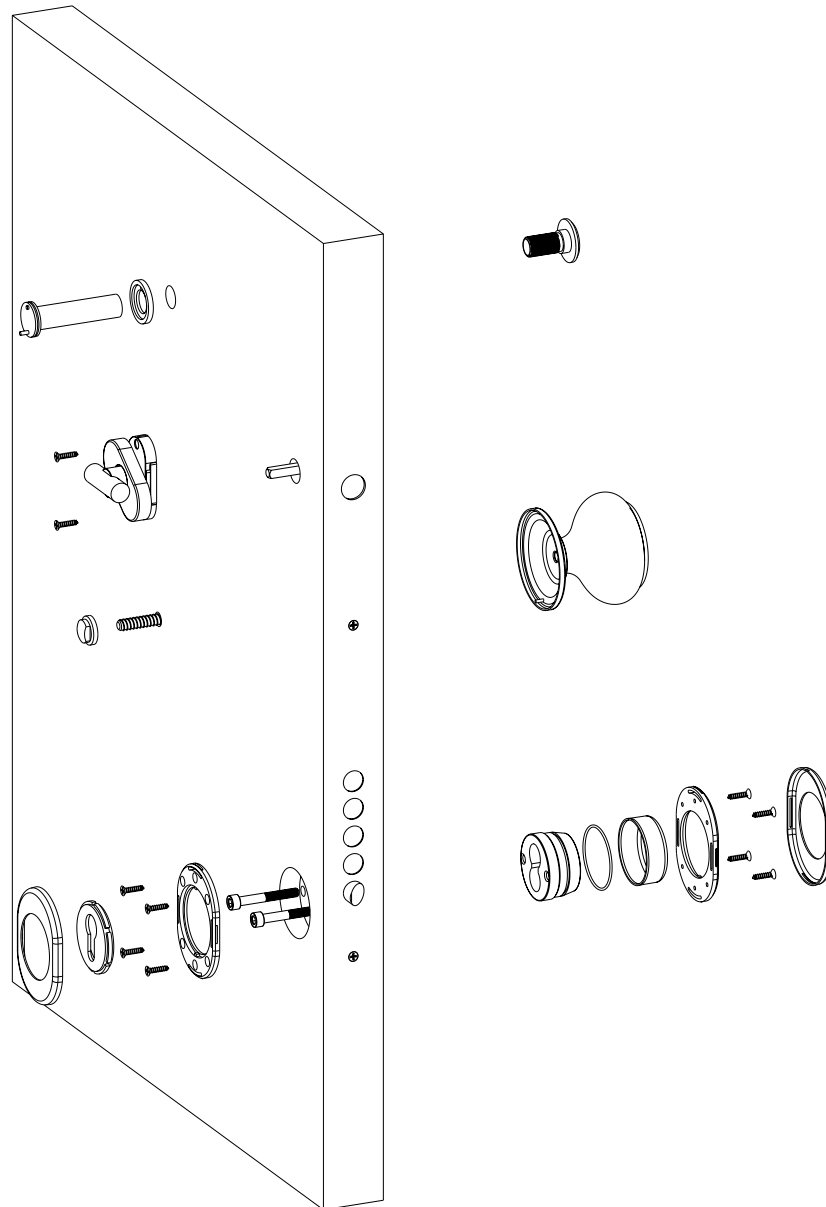

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΠΕΡΗΣ ΟΠΗΣ
PULL HANDLE ASSEMBLY THROUGH HOLES

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ
PULL HANDLE ASSEMBLY WITHOUT HOLES

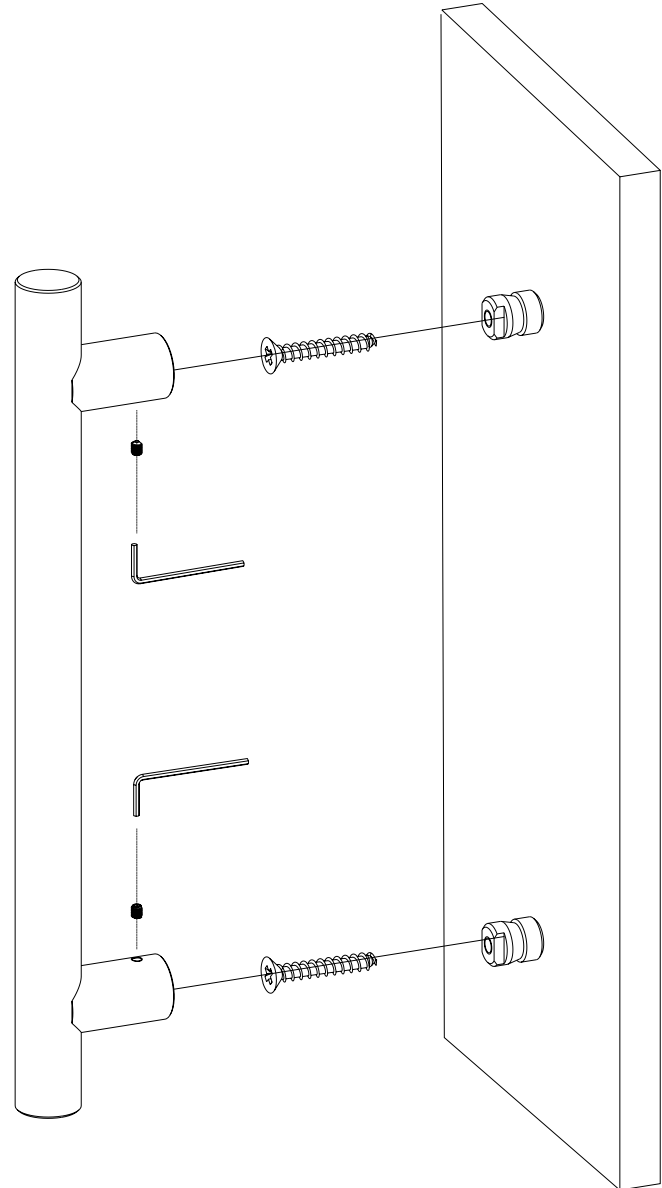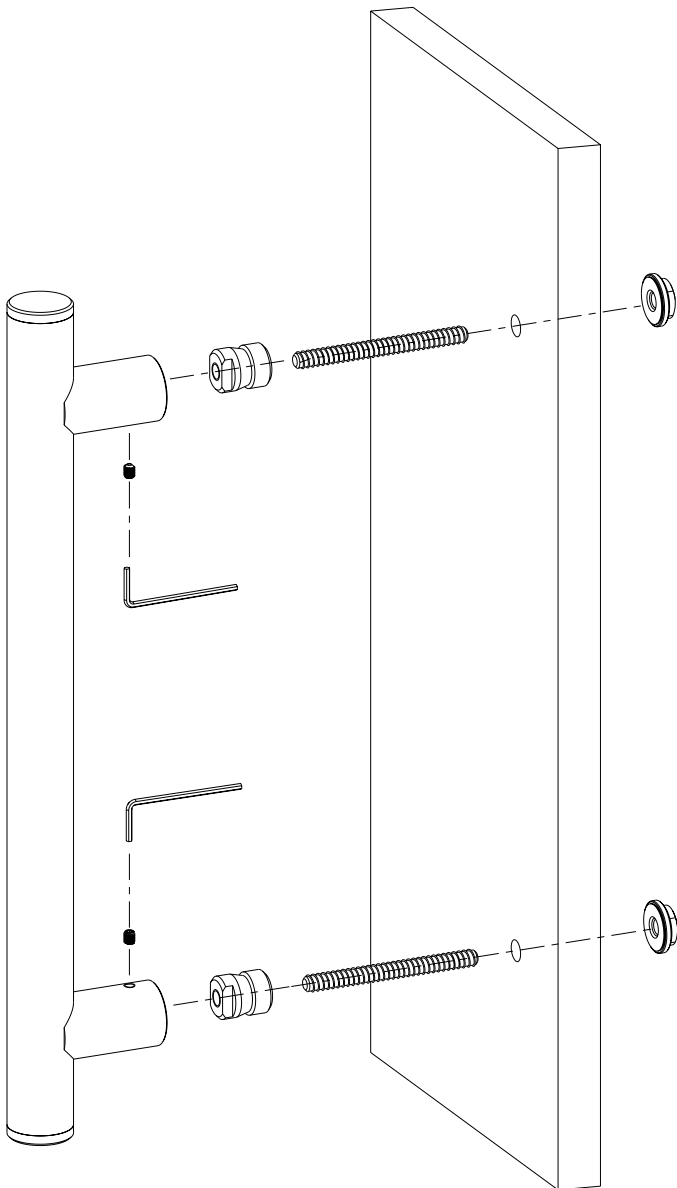

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΡΟΖΕΤΑΣ
PULL HANDLE ASSEMBLY WITHOUT HOLES BY USING STABILIZING ROSETTE

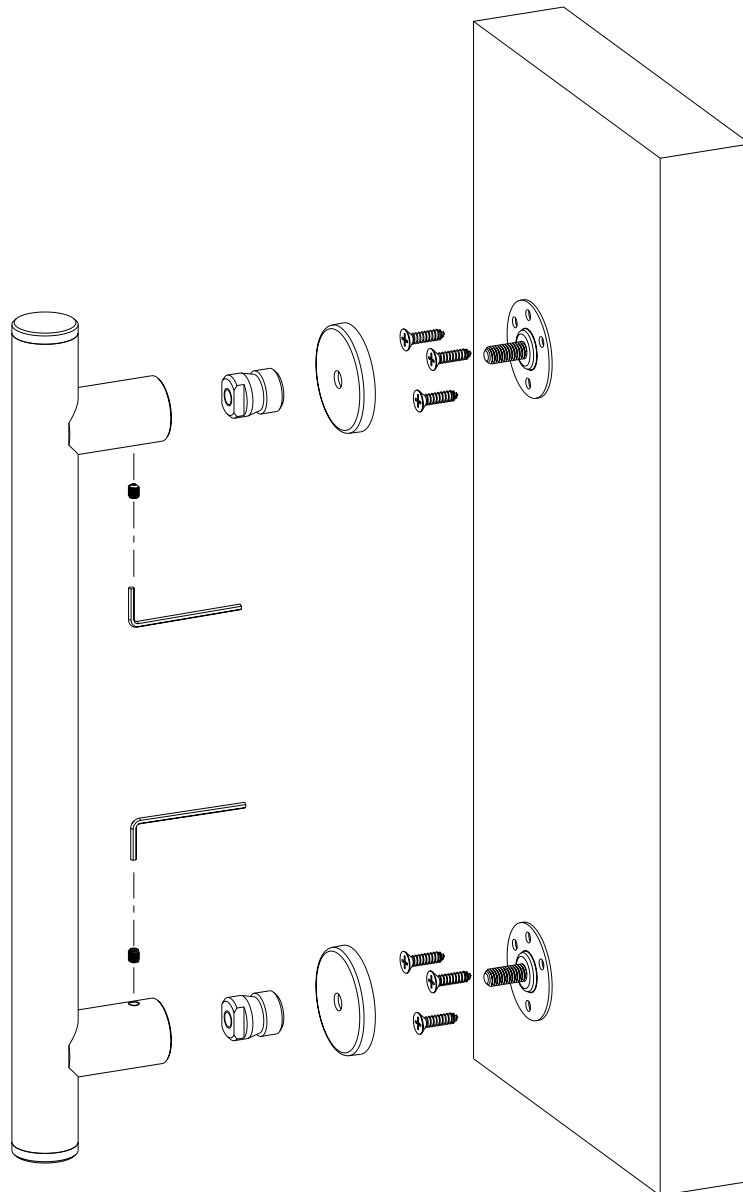

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY GUIDE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΥΑΛΙ
PAIR OF PULL HANDLES ASSEMBLY IN GLASS

